HZS Heckrahmen-Zusatzstrebe
BMW R 80 ST, R 65 – 80 – 100 GS, R 80 G/S
Montagehinweise

BOXERBASIS

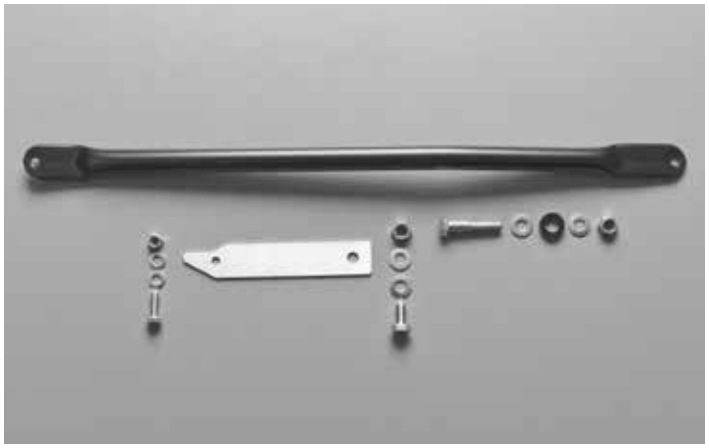

Verschraubung oben:
Teile wie auf der Abbildung mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben montieren. Das Edelstahl-Stabilisierungsblech gehört auf der Innenseite des Heckrahmens (Abb. A und B).

Verschraubung unten:
1. Heckrahmenschraube entfernen
2. Teile wie in der Abbildung C montieren.
3. Distanzstück zwischen zwischen Versteifungsstrebe und originaler Heckrahmenstrebe anbringen
4. Mit beigefügten Schrauben montieren.

Im montierten Zustand sollen die beiden Streben sich nicht berühren. bei geradem Heckrahmen besteht hier ein Abstand von ca. 1 mm. Ist der Heckrahmen leicht verzogen, muss eine entsprechende Zahl von M8-Unterlegscheiben montiert werden.

Reihenfolge der Bauteile von außen nach innen (Abb. C):

1 Schraube M8x40
2 Scheibe M8
3 Stabilisierungsstrebe
4 schwarzes Distanzstück, plus (falls erforderlich) weitere Unterlegscheibe(n)
5 Heckrahmenstrebe
6 Hier sitzt der Hauptrahmen
7 Scheibe M8
8 Mutter M8

Die Verwendung des serienmäßigen Gepäcksystems ist bei unseren Streben problemlos möglich. Hierzu müssen lediglich Schrauben in der entsprechenden Länge verwendet werden. Falls erforderlich, müssen an den beiden oberen Verschraubung des Trägers Distanzscheibem verbaut werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Änderungen in Art und Ausführung ohne Vorankündigung vorbehalten.

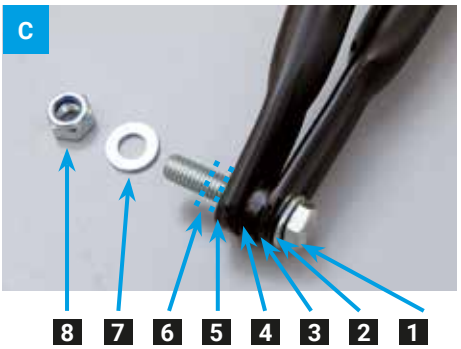

Boxerbasis ist eine Marke der Warenwerk GmbH
Völklinger Platz 3
42285 Wuppertal
0202 280 14 80
info@boxerbasisde
www.boxerbasis.de